



Alto diseño accesible





Proyecto™

LÍNEA QUADRATTA

Accesorios

Instructivo de instalación y operación

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

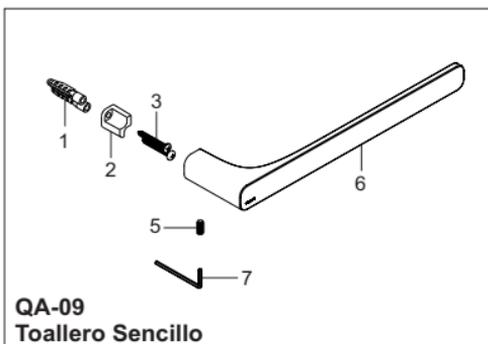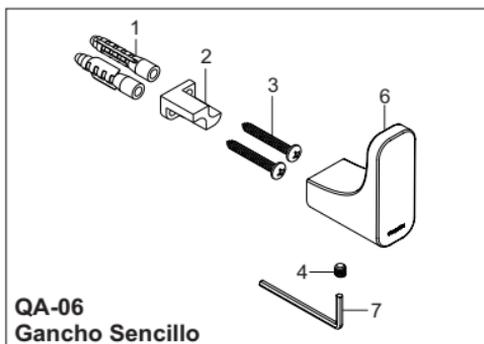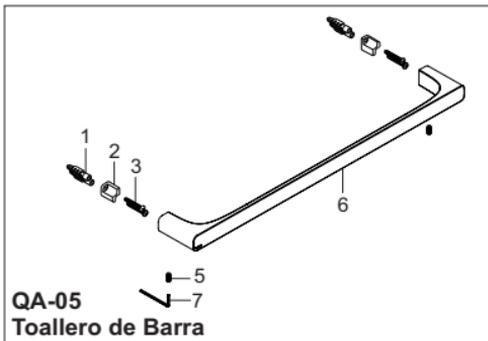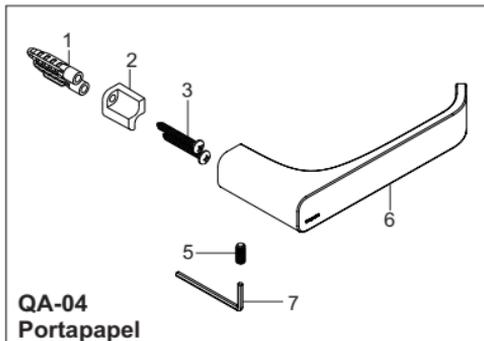

⚠ El acabado no debe de ser rayado ni dañado, ya que esto puede afectar la vida útil del producto.

! Los accesorios QA-04 y QA-09 pueden soportar una carga de hasta 5 kg. max.
Los accesorios QA-05 y QA-06 pueden soportar una carga de hasta 10 kg. max.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

| No. | DESCRIPCIÓN |
|-----|--------------------------|
| 1 | Taquete para Muro Sólido |
| 2 | Ancla Accesorio |
| 3 | Pija |
| 4 | Opresor Corto |
| 5 | Opresor Largo |
| 6 | Accesorio Armado |
| 7 | Llave Allen 5/64" |

ALTURAS DE INSTALACIÓN

| MODELO | DESCRIPCIÓN | ALTURA (cm) |
|--------|-------------------|-------------|
| QA-04 | Portapapel | 50 |
| QA-05 | Toallero de Barra | 120 |
| QA-06 | Gancho | 165 |
| QA-09 | Toallero Sencillo | 150 |

NOTA: Alturas recomendadas de instalación desde el Nivel de Piso Terminado

HERRAMIENTA REQUERIDA



Desarmador de cruz Taladro Lápiz

HERRAMIENTA INCLUIDA




Llave allen 5/64"


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN MURO DE CONCRETO

Para el modelo **QA-06**.


1. Desenrosque el opresor con la llave allen de 5/64" (incluida).

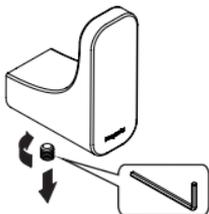

2. Retire el ancla.

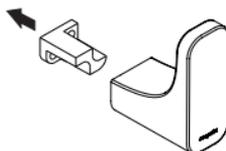

3. Coloque el ancla en la pared, nivele y marque los barrenos.

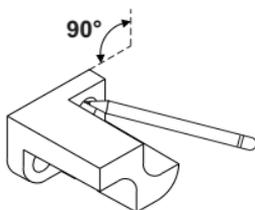


4. Barrene con broca para concreto de Ø 1/4".




NOTA: Asegúrese de taladrar de manera recta.

5. Inserte los taquetes (incluidos) y fije el ancla enroscando las pijas (incluidas).

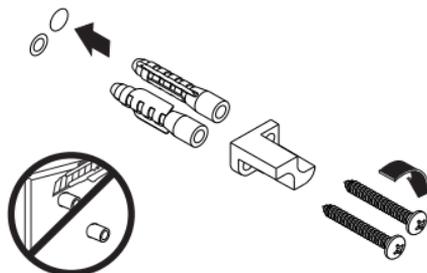


Nota: Se debe de insertar completamente el taquete.
No rebajar ni cortar el taquete.

6. Inserte el gancho en el ancla y enrosque el opresor con la llave allen de 5/64" para fijarlo.

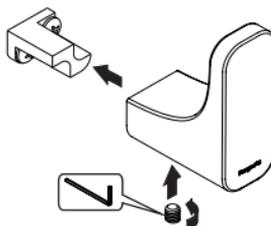


Para los modelos **QA-04 y QA-09**.

7. Desenrosque el opresor con la llave allen de 5/64" (incluida) y retire el ancla.

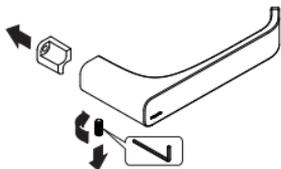

8. Coloque el ancla en la pared, nivele y marque los barrenos.

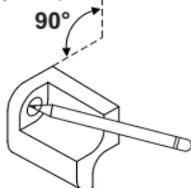


9. Barrene con broca para concreto de $\varnothing 1/4"$.




NOTA: Asegúrese de taladrar de manera recta.

10. Inserte los taquetes (incluidos) y fije el ancla enroscando las pijas (incluidas).

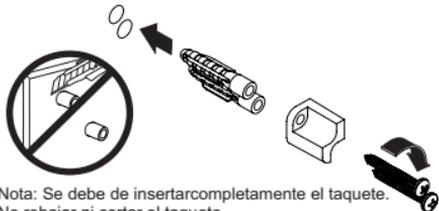


Nota: Se debe de insertar completamente el taquete. No rebajar ni cortar el taquete.

11. Inserte el accesorio en el ancla y enrosque el opresor con la llave allen de 5/64" para fijarlo.

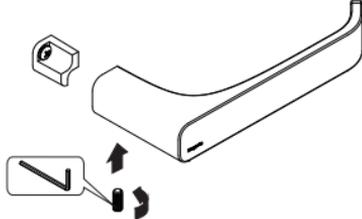


Para los modelos **QA-05**.


12. Desenrosque los opresores con la llave allen de 5/64" (incluida) y retire las anclas.

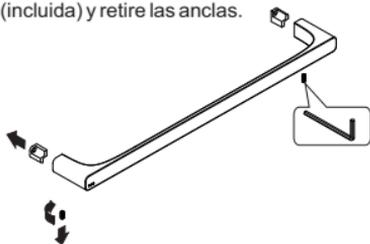

13. Coloque las anclas en la pared, nivele y marque los barrenos.

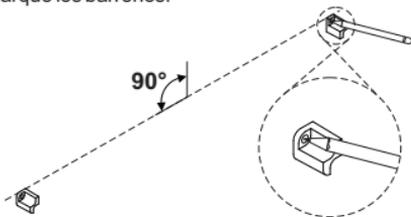


14. Barrene con broca para concreto de $\varnothing 1/4"$.

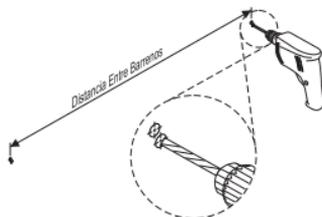

NOTA: Asegúrese de taladrar de manera recta.


15. Inserte los taquetes (incluidos) y fije las anclas enroscando las pijas (incluidas). Inserte el toallero en las anclas y enrosque los opresores con la llave allen de 5/64" para fijarlo.

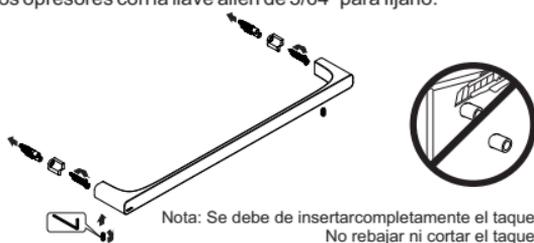

Nota: Se debe de insertar completamente el taquete. No rebajar ni cortar el taquete.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN MURO FALSO


16. Considerar estructuras de madera para instalar la barra de seguridad en el muro falso, de no contar con ellas el muro se vencerá.

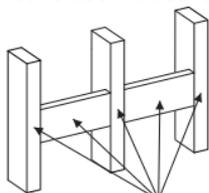

estas superficies deben de estar a paño



17. Instale la pared con acabado final identificando la ubicación de los soportes verticales y los soportes transversales para fijar el accesorio.

Para Instalación en Panel de Yeso con Azulejo


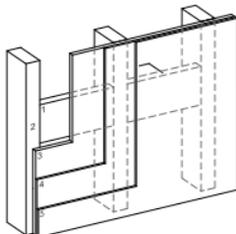


| No. | Material |
|-----|---------------------|
| 1 | Soporte transversal |
| 2 | Soporte vertical |
| 3 | Panel de yeso |
| 4 | Adhesivo |
| 5 | Azulejo |

18. Desenrosque el opresor con la llave allen de 5/64" (incluida) y retire el ancla. Coloque el ancla sobre la superficie, nivele y marque los barrenos.

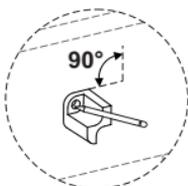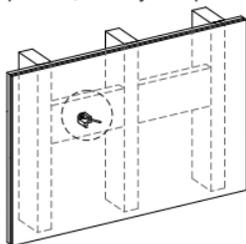


19. Barrene con broca de $\varnothing 1/4"$.

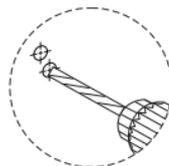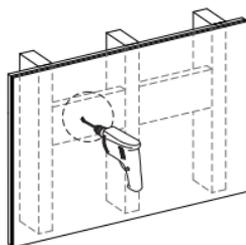


NOTA: Asegúrese de taladrar de manera recta.

20. Inserte taquetes expansivos para muro falso (no incluidos) y fije el ancla enroscando las pijas (no incluidas). Inserte el accesorio en el ancla y enrosque el opresor con la llave allen de 5/64" (incluida) para fijarlo.

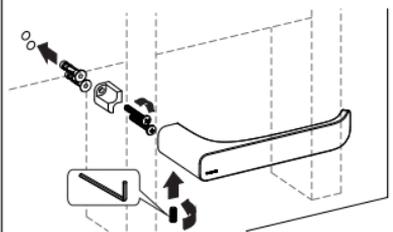

DISTANCIA ENTRE BARRENOS

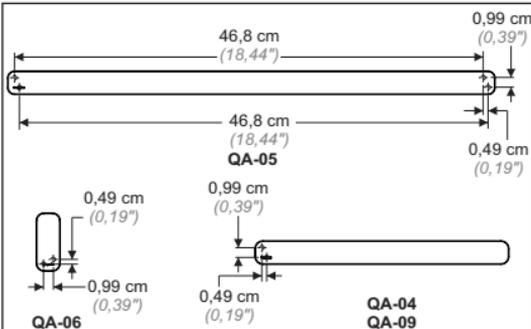

LIMPIEZA

Para asegurar la durabilidad del acabado de su producto se recomienda limpiar únicamente con agua y un paño limpio evitando utilizar fibras, polvos abrasivos o productos químicos.

Helvex, S. A. de C. V.

Czda. Coltongo # 293 Col. Industrial Vallejo C. P. 02300 Alcaldía Azcapotzalco, CDMX. Tel. 55 5333 9400.